DE300/DE300P/DE400/DE400P/DH400P/DE500/DE500P/DE650

- Use and maintenance manual . . . . . .pag. 3
- Mode d'emploi et d'entretien . . . . . .pag. 14
- Instrucciones de uso . . . . . .pag. 25
- Istruzioni per l'uso . . . . . .pag. 37

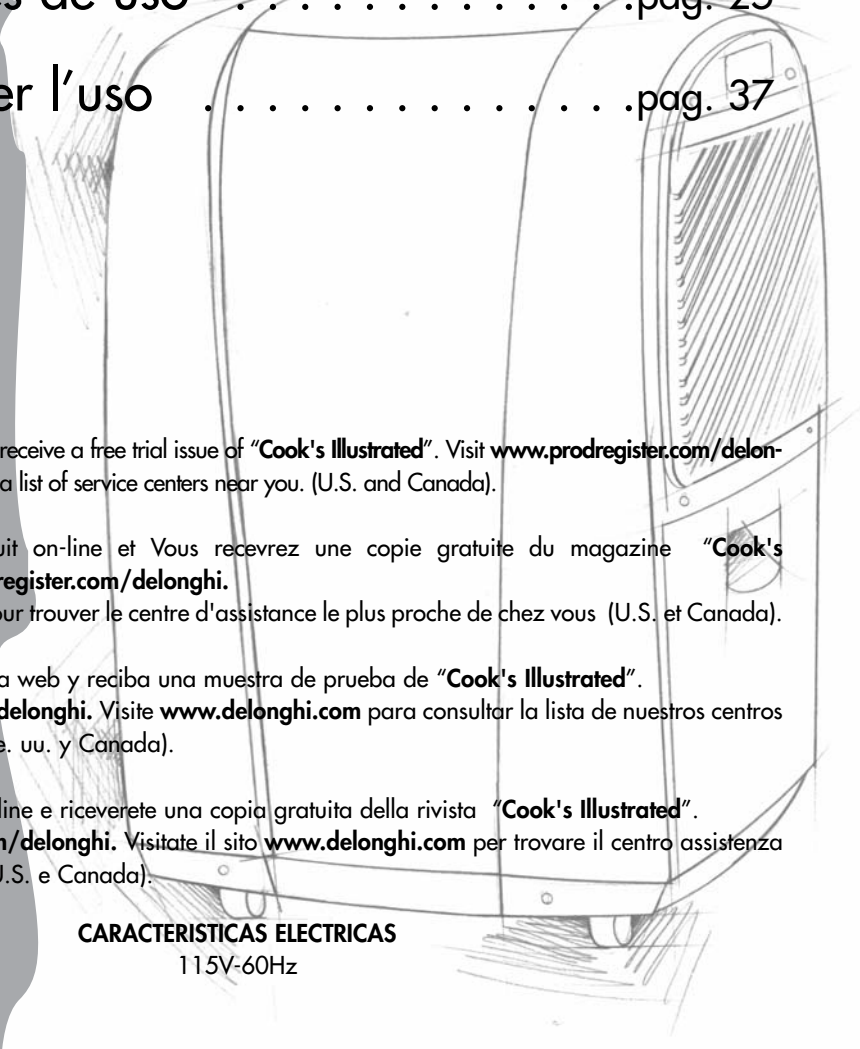

Register this product on-line and receive a free trial issue of "**Cook's Illustrated**". Visit **www.prodregister.com/delonghi.**Visit **www.delonghi.com** for a list of service centers near you. (U.S. and Canada).

Veuillez enregistrer ce produit on-line et Vous recevrez une copie gratuite du magazine "**Cook's Illustrated**".Visitez **www.prodregister.com/delonghi.**
Visitez **www.delonghi.com** pour trouver le centre d'assistance le plus proche de chez vous (U.S. et Canada).

Registre su producto en nuestra web y reciba una muestra de prueba de "**Cook's Illustrated**".
visite **www.prodregister.com/delonghi.** Visite **www.delonghi.com** para consultar la lista de nuestros centros de asistencia más cercanos (ee. uu. y Canada).

Registrate questo prodotto on-line e riceverete una copia gratuita della rivista "**Cook's Illustrated**".
Visitate **www.prodregister.com/delonghi.** Visitate il sito **www.delonghi.com** per trovare il centro assistenza autorizzato a Voi più vicino (U.S. e Canada).

CARACTERISTICAS ELECTRICAS
115V-60Hz

DēLonghi

Introduction and Warning

Thank you for choosing this appliance. This Owner's Manual will provide you with valuable information necessary for the proper care and maintenance of your new appliance. If properly maintained, your appliance will give you many years of trouble-free operation. Please take a few moments and read the instructions thoroughly and familiarize yourself with all of the operational aspects of this appliance.

This unit can be conveniently moved from room to room within your home and set-up in just minutes.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read all instructions before using this dehumidifier. To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your dehumidifier follow basic safety precautions, including the following:

1) **After transporting the appliance, wait 1 hour before using it.**
2) Do not store or use gasoline, oil, sulphur or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. Do not install the appliance near source of heat. Read product labels carefully. Common sense and caution must be used when installing, operating and maintaining any appliance.
3) This appliance must be used by adults only. Do not allow children to play with the appliance. Do not leave children unattended in an area where the appliance is operating. Do not allow them to sit or stand on the appliance.
4) This appliance is designed to dehumidify domestic living areas, and must not be used for other purposes. It must be operated in an encolsed area to be most effective. Close all doors, windows, and other outside openings to the room.
5) The appliance must not be modified in any way, as any modifications may be extremely dangerous.
6) Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
7) The use of accessory attachments is not reccommended by the appliance manufacturer. It may cause injuries.
8) Do not use outdoors.
9) For your safety and protection, this dehumidifier is equipped with a three prong grounding plug on the power cord. **Do not, under any circumstances, cut or remove the round grounding prong from the plug.**
10) Your dehumidifier must plug directly into a properly grounded and polarized three-prong outlet. If the wall outlet will not accept a three prong plug, or if you are not sure the outlet is adequately grounded or protected by a time delay fuse or circuit breaker, have a qualified electrician install the proper outlet. **Do not use an extention cord or an adapter plug.**
11) Never unplug the dehumidifier by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet. Do not pinch, bend, or knot the power cord.
12) Always remove the plug from the socket before performing cleaning or maintenance operations and when not in use.
13) Do not place heavy or hot objects on the top of the appliance.
14) Clean the air filter at least once a week.
15) The appliance must always remain upright or laid on one side during transportation. Remember to drain the tank before transporting the appliance.
16) **WARNING:** Handling the cord on this product will expose you to lead, a chemical known to the State of California to cause [cancer, and] birth defects or other reproductive harm. Wash hands after hand ling.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD ONLY

Description of the appliance

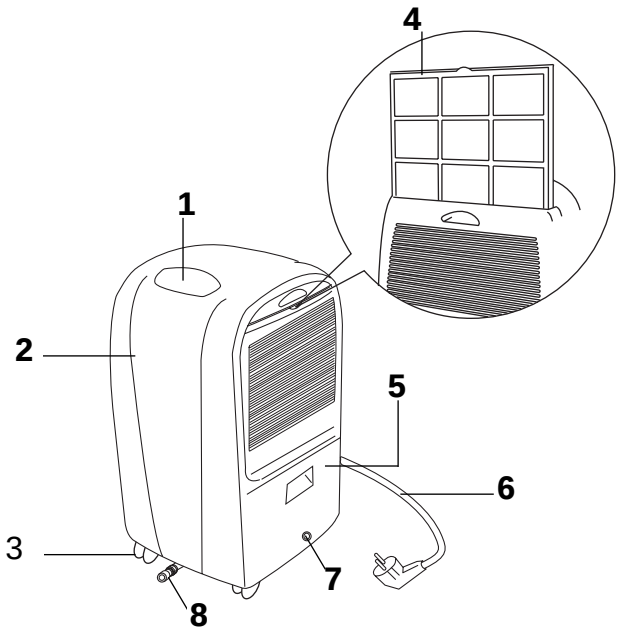

1. Control panel
2. Cabinet
3. Wheels
4. Air Filter
5. Water Tank
6. Power Cord
7. Continuous Draining Outlet
8. Pump connection (only on some models)

Description of the control panel

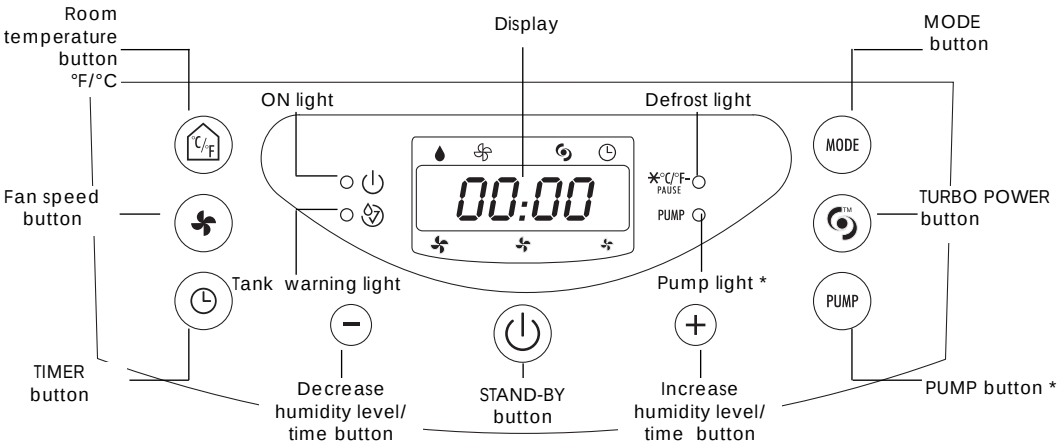

* (only on some models)

Control panel

STAND-BY button

Press this button to start /stop the appliance. To turn the appliance completely off, remove the plug from the outlet.

Room temperature button

Press this button to display the Temperature on the LCD display. If you press the button once the display will show the °F . If you press the button twice, the display will show the temperature in °C. After few seconds, the display will automatically show the humidity level.

FAN speed button

Press this button to select the Fan Speed (High, Medium, Low).

Decrease or increase Humidity Level/ Time buttons

These buttons are used to adjust the desired humidity level, with 5% increments; they are also used to set the timer.
From 0 -10 the hours increase by 30 min. and from 10-24 the hours increase by 1 hour increments.

TIMER button

With the appliance switched ON, if you press the TIMER button the display will show the hours after which you want the appliance to switch OFF (1-2-3... hours).

With the appliance in the STAND-BY position, if you press the TIMER button the display will show the hours after which you want the appliance to switch ON (1-2-3... hours).

MODE button

Press this button to select the **Fan only** or **Dehumidifier** modes.

TURBO POWER button

Use this button to activate the “turbo power” function. In this mode, the appliance will operate at maximum fan speed and in continuous mode. If pressed again, the unit will revert back to previous settings.

PUMP button (only on pump models)

Use this button to activate the heavy-duty pump system for active drainage.

Display lights

ON light

When the STAND-BY button is pressed to start the unit, the ON light will come on automatically. The light will go off again when the unit is switched off.
NOTE: After a power outage, the unit will not switch itself on again automatically. When the power supply has been reestablished, please press the STAND-BY button to start the unit again.

TANK Warning light

If the water tank is full, improperly positioned or missing, the tank warning light will start blinking.
An alarm will sound until the tank is either emptied or correctly positioned into place.

DEFROSTING light

With an ambient temperature of less than 15°C, (59°F) the appliance performs defrosting cycles.
While the appliance is defrosting, the defrosting light comes on and remains on until defrosting is completed.
During the defrosting cycle only the following 4 keys are active:
pump button, stand-by button, temperature button, timer button.

PUMP light (only on some models)

Once the pump button is pressed the pump light will switch on.
If the pump light flashes it means that the pump is not functioning properly.

Installation Instructions

1. Allow at least 12 inches (30cm) of space on all sides of the unit for good air circulation.
2. Install your dehumidifier on a floor, table, or shelf. When installing the unit on a table or shelf, make sure the table or shelf is strong enough to support the weight of the unit with a full bucket.
   Note: The dehumidifier needs to be secured when installed on a table or a shelf.
   Do not sit or stand on the dehumidifier.
3. The tank must be properly positioned.
4. Castor wheels let you move the dehumidifier easily.

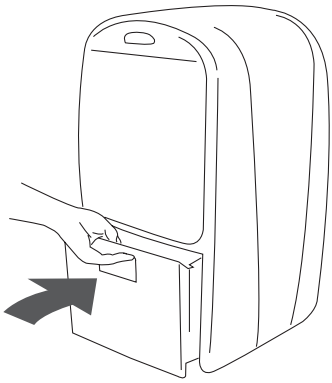

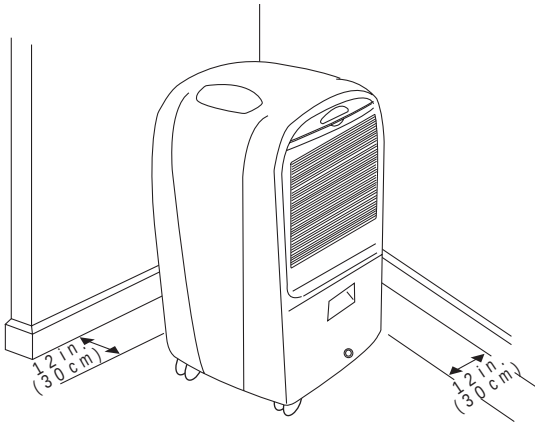

Choosing the proper location for the unit

1. Use the unit in a basement to help prevent moisture damage.
2. Use the unit in cooking, laundry, bathing, and dishwashing areas that have excessive moisture.
3. Use the unit to prevent moisture damage anywhere books or valuables are stored.
4. Place the unit where you want to have comfortable conditions.

List of components

For models equipped with pump system:

- 16 ft. (5 m) clear hose with Quick-Connect connection
- 3 ft. (1 m) clear hose

For all other models:

- 3 ft. (1 m) clear hose

Required tools and assembly time

Collection tank:

No assembly or plumbing necessary.

Continuous draining outlet:

To use the Continuous Draining feature the following tools will be necessary:

- 5 mm (0.2 in.) drill bit (to drill open the draining outlet)
- Drill tool

The estimated assembly time is 1-2 minutes.

Pump system and Quick-Connect 16ft. hose (only on models equipped with pump system):

No tools necessary. The estimated assembly time is 1-2 minutes.

Disposing of the collected water

A) Empty the tank manually.

When the tank is full, remove (fig.1) and empty it into a sink.

When finished, replace it properly.

NOTE: The tank must be positioned properly.

If you hear the intermittent sound of the beep, it means the tank is not in the proper position.

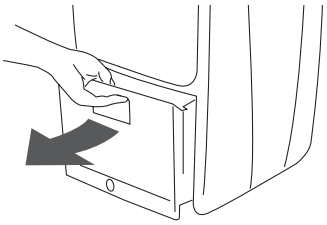

fig. 1

B) Continuous draining.

Condensed water can be drained via a hose connected to the outlet located in the lower part of the tank proceeding in the following way:

1. remove the water tank.
2. Using a 5 mm drill bit, (0.2 inches) drill a hole in the base of the tank along the torus as shown in figure 2.
3. Connect a hose to the hose connector (fig. 3). Be sure the hose does not kink or bend. Make sure that the hose is not higher than the hose connection (see figure 4).

   NOTE: When you remove the rubber cap keep it in a safe place in case you want drain into the tank.

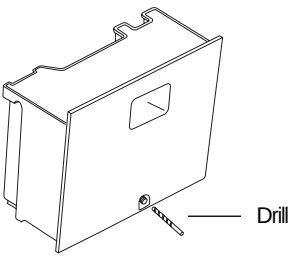

fig. 2

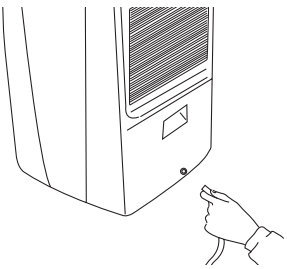

fig. 3

C) Continuous draining using the pump (only on pump models)

The exclusive heavy-duty pump system allows water removal of up to 13.12 feet (4m) in height. If you want the water to flow directly to a drain, connect the condensation discharge tube supplied to the connection pipe located on the lower part of the unit (Fig. 5).

Select the dehumidifying function and press the PUMP button.

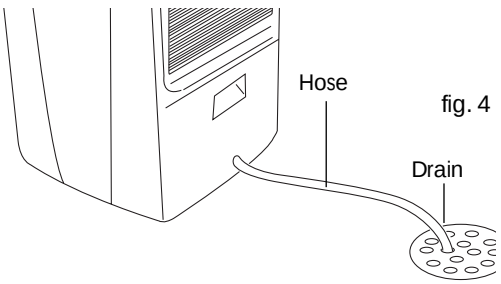

fig. 4

Note: With the condensation discharge hose missing and the pump switched ON, the pump light will start blinking. To eliminate this problem:

- Check the hose is correctly positioned;
- Disconnect and reconnect the appliance.

i

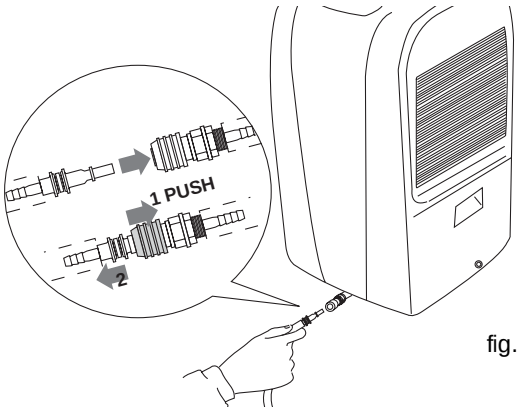

fig. 5

Stand-by position

Once the power outlet is plugged in, the display will show on the left side the degree of humidity you want to reach (the default data is 60) and on the right side the display will show (for a minute) two dots, followed by the room humidity level.

How to Select the Desired Humidity Level

1) Push the stand-by button.
2) Press the ⊕ ⊖ button to set the desired humidty level. (30% means a dry environment, 80% a humid environment).
3) Push the MODE button to choose the dehumidifying function; the function is selected when the small dot on the display is under the symbol).
4) When the appliance reaches the humidity set point the appliance will automatically stop working. As soon as the humidity increases above the set point, the appliance will automatically resume dehumidification operation.

Note: The appliance is equipped with a safety device. The appliance only works after 3 minutes from the last time it was turned off.

How to use the FAN function

1) Push the stand-by button.
2) Push the MODE button to choose the FAN function; the function is selected when the small dot on the display is under the symbol).
3) Press the button to modify the ventilation speed (min/med/max).

Turbo power

1) Press the button.
2) The turbo power function is an automatic dehumidification function that is used when you wish to operate the appliance at maximum power. When in this mode, the display will show on the left side (two dots) and on the right side the room humidity present.
   To stop the turbo power function, simply press the button again.

How to program the delayed start function: From the OFF Position

1) With the unit OFF, press the button and use the ⊕ ⊖ button to set the number of hours after which the appliance should start functioning.
2) On the left side the display will show the number of hours after which the appliance should start the operation (1-24h) and a small dot under the symbol indicates that the timer function has been selected.
3) When the selected time is reached, the appliance will start working.

How to Program the delayed stop function: From the ON Position

1) Press the ⏲ button and use the ⊕ ⊖ button to set the number of hours after which the appliance should stop functioning.
2) The left side the display will show the number of hours after which the appliance should stop the operation (1-24h) and a small dot under the ⏲ symbol indicates that the timer function has been selected.
3) When the selected time is reached, the appliance will stop working.

WARNING
Electrical Shock Hazard
Always disconnect power supply cord from outlet before performing any maintenance. Failure to follow the below precautions could result in the electrical shock or personal injuries.

Maintenance

Your dehumidifier is designed to serve you year-round.
Listed below are the care and maintenance instructions

Cleaning the Front Panel and Cabinet

- Using a soft cloth, clean the front panel and cabinet with warm water and a mild soap or detergent. **NOTE:** Never sprinkle water into the appliance in order to prevent risk of short-circuit and fire.
- Never use gasoline, thinner or any other similar chemicals for cleaning.
- Do not use bleach or abrasives.

Cleaning the Air Filter

If the filter is dirty, air circulation is compromised and the efficiency of the dehumidifying decreases. It is therefore good practice to clean the filter at regular intervals. The frequency depends on the duration and conditions of operation.

- To remove the air filter, pull it out (Fig. 6).
- Use a vacuum cleaner to remove dust accumulations from the filter. If the filter is very dirty, wash in warm water and rinse several times.
- After washing the filter, allow it to dry completely before replacing it.

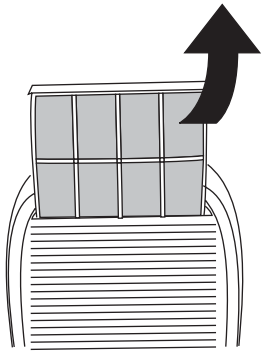

fig. 6

Troubleshooting tips

Often times, a problem is minor and a service call may not be necessary. Use this trouble-shooting guide to identify possible problems you may be experiencing.

Problem	Possible cause	Remedy
Unit does not operate	• Check power cord connection. • Check if water tank is full • Check water tank is properly installed. • Check if the unit is not turned on. • The desired humidity may be lower than the room humidity.	• Plug into the power outlet • Empty the tank • Position the tank correctly • Turn the unit on
Dehumidifying capacity (moisture removal) low	• Air filter is dirty and /or blocked. • Ambient room temperature too low. • Poor airflow circulation/obstruction • The desired humidity is lower then the room humidity	• Clean the filter • Increase the room temperature • Improve the airflow
Relative Humidity setting not reached after long period of operation	• There are windows or doors opened • Area/room is too large for the capacity of the dehumidifier	• Check that the doors and the windows are closed.
The appliance does not work in the 3 minutes since the last swith off	• The safety device has been activated	• Wait 3 minutes to pass
The display shows "E1" / "E2" / "E3"	• Contact the Service Center	
The pump lamp blink	• The condensation discharge hose is not positioned corretly or is bent.	• Check the hose is correctly positioned • Disconnect and reconnect the appliance

Limited Warranty

This warranty applies to all home appliances with De'Longhi or Kenwood brand names.

FOR CONTIGUOUS UNITED STATES ONLY

Limited Warranty

We warrant each De'Longhi appliance to be free from defects in material and workmanship. From the purchase date, our obligation under this warranty is to provide one (1) year free parts and labor on the entire appliance, with an additional four (4) years free on any part of the sealed system consisting of the compressor, evaporator, condenser and factory connected refrigerant tubing. Labor and all other parts during the additional four (4) year warranty are to be paid by the owner. All appliances in need of repair are to be shipped to an authorized De'Longhi service center at the owner's expense, and De'Longhi will then incur the return shipping costs. After the first five (5) years of ownership, all expenses (all parts, labor and shipping) are to be paid by the owner of the unit. This warranty shall apply only if the appliance is used in accordance with the factory directions that accompany it, and on an Alternating Current (AC) circuit. This warranty is in lieu of all other warranties and representations, expressed or implied, and all other obligations or liabilities on our part. We do not authorize any other person or company to assume for us any liability in connection with the sale or use of our appliance. This warranty shall not apply to any appliance that has been repaired or altered outside our factory nor shall it apply to any appliance that has been subjected to misuse, negligence or accidents.

If repairs become necessary, see contact information below:

U.S. Residents:
Please contact our toll free hotline at 1-800-322-3848 or log onto our website at www.delonghi.com.
For all accessories, spare parts or replacement parts, please contact our parts division at 1-800-865-6330.

Residents of Canada:
Please contact our toll free hotline at 1-888-335-6644 or log onto our website at www.delonghi.com.

Other countries:
Please visit: www.delonghi.com.

DE300/DE300P/DE400/DE400P/DH400P/DE500/DE500P/DE650

- Use and maintenance manual . . . . . .pag. 3
- Mode d'emploi et d'entretien . . . . . .pag. 14
- Instrucciones de uso . . . . . .pag. 25
- Istruzioni per l'uso . . . . . .pag. 37

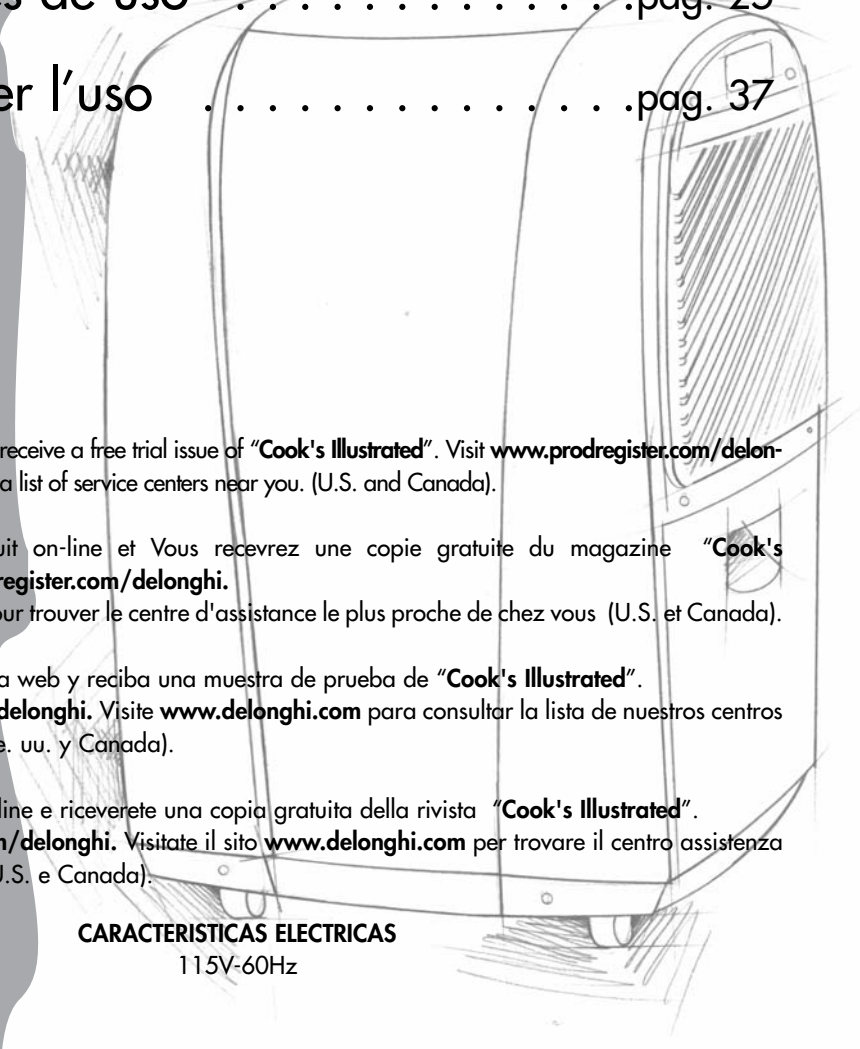

Register this product on-line and receive a free trial issue of "**Cook's Illustrated**". Visit **www.prodregister.com/delonghi.**Visit **www.delonghi.com** for a list of service centers near you. (U.S. and Canada).

Veuillez enregistrer ce produit on-line et Vous recevrez une copie gratuite du magazine "**Cook's Illustrated**".Visitez **www.prodregister.com/delonghi.**
Visitez **www.delonghi.com** pour trouver le centre d'assistance le plus proche de chez vous (U.S. et Canada).

Registre su producto en nuestra web y reciba una muestra de prueba de "**Cook's Illustrated**".
visite **www.prodregister.com/delonghi.** Visite **www.delonghi.com** para consultar la lista de nuestros centros de asistencia más cercanos (ee. uu. y Canada).

Registrate questo prodotto on-line e riceverete una copia gratuita della rivista "**Cook's Illustrated**".
Visitate **www.prodregister.com/delonghi.** Visitate il sito **www.delonghi.com** per trovare il centro assistenza autorizzato a Voi più vicino (U.S. e Canada).

CARACTERISTICAS ELECTRICAS
115V-60Hz

DēLonghi

Précautions importantes

Félicitations ! Vous avez choisi un produit capable de satisfaire aux exigences de toute la famille, à la maison ou au bureau. Ce manuel contient toutes les informations nécessaires au bon entretien de votre nouvel appareil. Un entretien correct le fera durer longtemps sans qu'il vous pose le moindre problème. Prenez juste quelques instants pour lire cette notice et vous familiariser avec le fonctionnement de l'appareil.
Ce déshumidificateur est facile à déplacer d'une pièce à l'autre et il s'installe en quelques minutes.

PRECAUTIONS IMPORTANTES

Lire attentivement ce mode d'emploi avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Cela vous permettra d'obtenir les meilleurs résultats et le maximum de sécurité.:

1) Après un transport, attendez au moins 1 heure avant de mettre l'appareil en marche. Avant de le transporter, vider l'eau de condensation présente à l'intérieur du réservoir.
2) Ne pas installer l'appareil dans des pièces où l'air peut contenir des gaz, de l'huile, du soufre. De même, ne pas l'installer à proximité de sources de chaleur.
3) Cet appareil doit être exclusivement utilisé par des adultes. Ne pas permettre que les enfants jouent avec l'appareil.
4) Cet appareil a été construit pour déshumidifier les pièces à usage d'habitation. Aussi, il ne doit pas être utilisé à d'autres fins. Veuillez utlilser l'appareil dans des endroits fermés. Veuillez également fermer toutes portes et les fenêtres et toute ouverture dans la pièce.
5) Il est dangereux de modifier ou d'altérer de quelque façon que ce soit les caractéristiques de l'appareil.
6) Ne pas mettre l'appareil en marche si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés car cela pourrait provoquer des décharges électriques.
   Si le câble d'alimentation est détérioré, il devra, pour éviter tout risque, être remplacé par le constructeur, par son service après-vente, ou par une personne ayant une qualification similaire.
7) Evitez d'utiliser des rallonges pour le cordon d'alimentation électrique.
8) Veuillez ne utiliser pas l'appareil à l'exterieur.
9) Pour des raisons de sécurité, votre produit est muni d'une fiche avec trois broches. N'enlever ou couper jamais la broche ronde de mise à terre de la fiche.
10) L'appareil doit être raccordé à une installation de terre efficace. Faire contrôler l'installation électrique par un électricien qualifié. Votre produit est muni d'une fiche à trois broches (à savoir une fiche ayant une broche plus large que les autres). Cette fiche ne peut être enfoncée dans la prise que dans une seule position. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer complètement la fiche dans la prise essayez de la tourner. Si malgré tout vous ne pouvez pas encore la brancher, demandez à un électricien de remplacer la prise obsolète. Eviter d'utiliser des rallonges pour le câble d'alimentation électrique.
11) Ne pas tirer le câble d'alimentation électrique pour déplacer l'appareil. Ne pas plier le câble.
12) Avant d'entreprendre toute opération de nettoyage ou d'entretien, enlever toujours la fiche de la prise de courant.
13) Ne pas poser des objets lourds ou chauds sur l'appareil.
14) Nettoyer le filtre à air chaque semaine.
15) En cas de transport, l'appareil doit rester dans la position verticale ou bien il doit être couché sur un côté. Avant de le transporter, vider l'eau de condensation présente à l'intérieur du réservoir.
16) **ATTENTION:** Toucher le câble d'alimentation de ce produit peut vous exposer au plomb, un élement chimique que l'État de Californie indique entre ceux qui peuvent causer cancer, malformations prénatales et autres problèmes au appareil génital. Veuillez laver vos mains après chaque utilisation.

CONSERVEZ LES PRESENTES INSTRUCTIONS

PRODUIT À USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Description de l'appareil

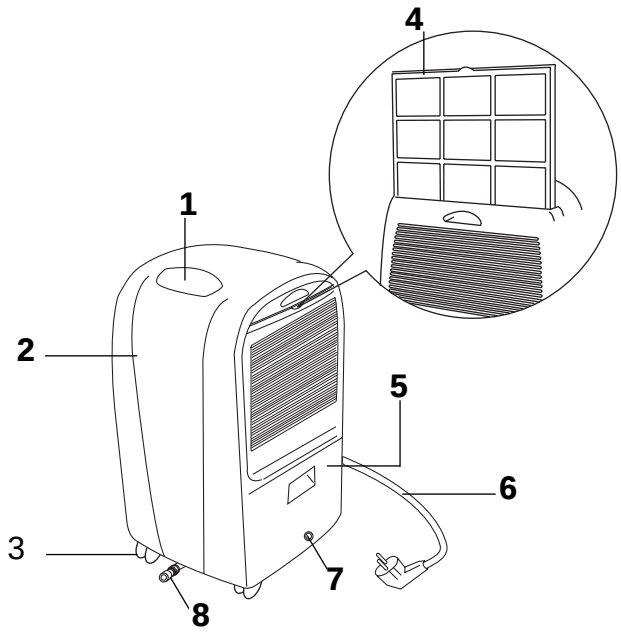

1. Tableau de commande
2. Carrosserie
3. Roulettes
4. Filtre à air
5. Réservoir récupération eau de condensation
6. Câble d'alimentation
7. Raccord d'évacuation en continu
8. Connexion de la pompe (seulement sur certains modèles)

Description des commandes

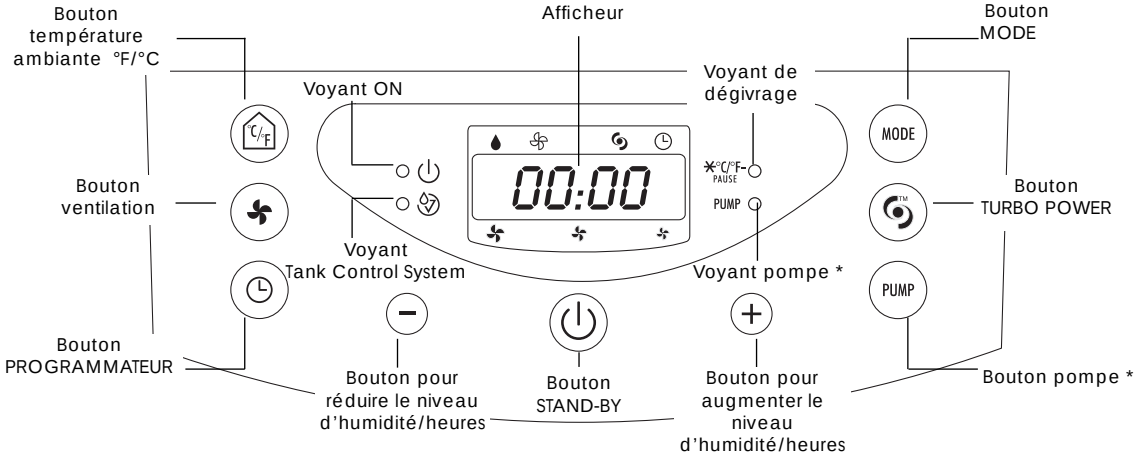

* (seulement sur certains modèles)

Tableau de commande

Bouton STAND-BY

Appuyez sur ce bouton pour allumer/ éteindre l'appareil. Pour éteindre complètement l'appareil, débrancher l'aappareil.

Bouton température ambiente

Appuyez sur ce bouton pour afficher la lecture de Température sur l'afficheur. En appuyant une fois sur le bouton , la température en °F sera affichée à l'écran; en appuyant sur le bouton deux fois, l'afficheur visualise la température en °C. Après quelques secondes l'afficheur montre le niveau d'humidité.

Bouton ventilateur

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner les réglages de vitesse du ventilateur (maximum, moyenne, minimum).

Bouton hausse/réduction niveau d'humidité

Appuyez ces boutons -/+ pour augmenter de 5% le niveau d'humidité. Avec ces boutons on peut également régler le programmateur.
De 0 à10 les heures augmentent de 30 minutes et de 10 à 24 de 1 heure.

Bouton programmateur

Avec l'appareil allumé, en appuyant sur le bouton programmateur, l'afficheur visualise les heures après lesquelles on veut que l'appareil s'éteint (1-2-3... heures).
Avec l'appareil en stand-by, en appuyant sur le bouton programmateur, l'afficheur visualise les heures après lesquelles on veut que l'appareil s'allume (1-2-3... heures).

Bouton MODE

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner les modes seulement **ventilation** ou **déshumidification.**

Bouton TURBO POWER

Appuyez sur ce bouton per sélectionner la fonction "turbo power". Dans cette fonction l'appareil fonctionne à la vitesse de ventilation maximale et de façon continue. En appuyant une deuxième fois, l'appareil retourne dans la fonction selectionée précédemment.

Bouton POMPE (seulement sur certains modèles)

Appuyez sur ce bouton pour actionner la pompe et l'évacuation en continu.

Voyants

Voyant “ON”

Lorsque le bouton STAND-BY est appuyé, le voyant “ON” s’allume. Le voyant s’éteint quand l’appareil s’arrête.
NOTA: Après une coupure de courant, l’appareil ne repart pas automatiquement. Appuyez sur le bouton STAND-BY pour mettre l’appareil en marche.

Voyant réservoir

Si le réservoir de récupération d’eau est plein ou mal positionné, le voyant rouge clignote, et ensuite émet un signal acoustique. Ce signal continuera jusqu’à ce que le réservoir sera vidé ou positionné correctement.

Voyant de dégivrage

Avec une température ambiante inférieure à15°C (59°F) l’appareil effectue un cycle de dégivrage.
Pendant le dégivrage, le voyant correpondant s’allume et reste allumé jusqu’à dégivrage terminé.
Pendant le cycle de dégivrage seulement les 4 fonctions suivantes sont actives:
bouton pompe, bouton stand-by, bouton température ambiante, bouton programmateur.

Voyant pompe (seulement sur certains modèles)

Si le voyant pompe est appuyé, le voyant correpondant s’allume.
Si le voyant pompe clignote, ça signifie que la pompe ne fonctionne pas correctement.

Installation

1. Laissez au moins 30 cm (12 pouces) de chaque côté de l'appareil pour permettre une bonne circulation de l'air.
2. Installez le déshumidificateur sur le sol, sur une table ou sur une étagère. Assurez-vous que la table ou l'étagère peut supporter le poids de l'appareil quand son réservoir est plein. Évitez de vous asseoir ou de monter sur le déshumidificateur.
3. Le réservoir doit être correctement positionné sur les supports du bac d'évacuation, pour permettre le bon fonctionnement de l'arrêt automatique.
4. Les roulettes permettent de déplacer le déshumidificateur facilement.

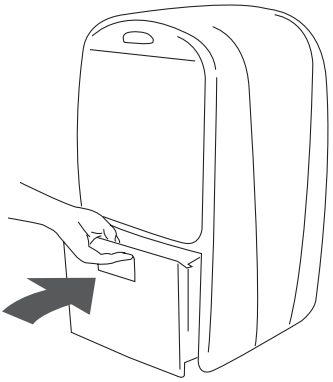

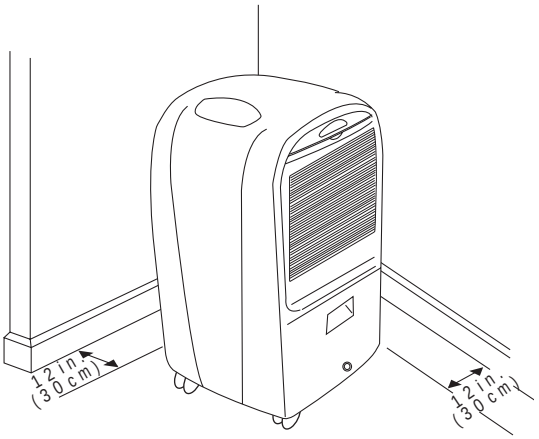

Choix de l'emplacement le plus approprié

1. Utilisez l'appareil dans une cave pour prévenir les dégâts provoqués par l'humidité.
2. Utilisez l'appareil dans la cuisine, la buanderie, la salle de bains, etc. ou dans des pièces trop humides.
3. Utilisez l'appareil pour prévenir les dégâts provoqués par l'humidité dans des endroits où sont conservés des livres ou des objets de valeur.
4. Installez l'appareil là où vous désirez un bon niveau de confort.

Liste des composants

Modèles avec pompe:

• 1 tuyau de connexion rapide 16 pieds (5 m)
• 1 tuyau 3 pieds (1 m)

Pour tous les modèles:

• 1 tuyau 3 pieds (1 m)

Outillage nécessaire et temps de montage

Évacuation dans le réservoir*:*

On n'a pas besoin de montage ni de l'intervention d'un plombier.

Évacuation en continu*:*

Pour évacuer en continu, on a besoin de l'outillage suivant:

• une mèche de perceuse de 5 mm (0.2 pouces)
• une perceuse

Le temps de montage prévu est d' environ 1-2 minutes.

(Évacuation en continu avec connexion rapide de 16 pieds (5 m)*:* (seulement sur certains modèles)*:*

On n'a pas besoin de montage. Le temps de montage prévu est d'environ 1-2 minutes.

Évacuation de l'eau de condensation récupérée

A) Videz le réservoir manuellement.

Quand le réservoir est plein, retirez-le et videz-le dans le lavabo ou dans la baignoire (fig.1). Après cette opération, remettez-le correctement à sa place.

NOTA: insérez convenablement le réservoir. Sur le modèle électronique, la sonnerie indique que le réservoir est mal positionné.

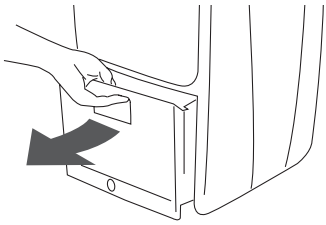

fig. 1

B) Évacuation en continu.

Il est possible d'évacuer l'eau de condensation par le tuyau en dotation relié à la sortie au dos du réservoir :

1. retirez le réservoir
2. avec une mèche de perceuse de 5 mm (0.2 pouce) percez un trou, avec la perceuse, au dos du réservoir (voir figure 2).
3. Fixez le tuyau sur le raccord. Veillez à ce que le tuyau ne soit ni étranglé ni plié (voir figure 3).

   Pour une évacuation correcte, le tuyau ne doit pas dépasser des dénivellations d'hauteur supérieures au raccord (voir figure 4).

   NOTA : Si vous ne désirez pas utiliser le tuyau, vous pouvez boucher le trou avec un bouchon en caoutchouc fourni avec l'appareil.

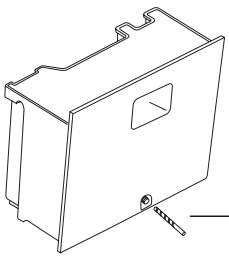

fig. 2

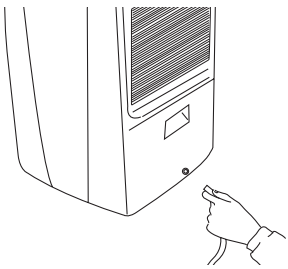

fig. 3

C) Évacuation en continu avec pompe (seulement sur certains modèles)

Un exclusif système d'évacuation de l'eau de condensation vous permet d'utliser un tuyau d'évacuation capable de évacuer l'eau jusqu'à 13.12 pieds (4m) en haut. Si vous voulez que l'eau s'écoule directement en continu vers l'extérieur, connectez le tuyau d'évacuation de l'eau, fourni avec l'appareil, avec le raccord se trouvant sous la partie inférieure de l'appareil (Fig.5).

Sélectionner la fonction déshumidfication et appuyer sur le bouton pompe.

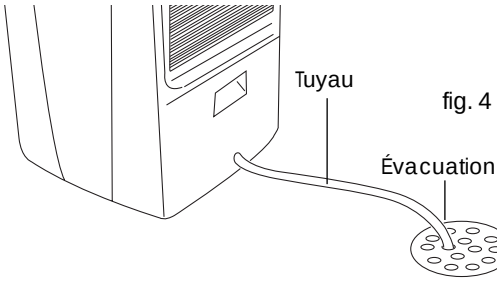

fig. 4

Nota: S'il n'y a pas le tuyau et le bouton pompe est appuyé, le voyant pompe clignote. Pour éliminer le problème:

- Vérifier que le tuyau d'évacuation eau de condensation ne soit pas plié ou mal positionné;
- Débrancher et puis brancher l'appareil.

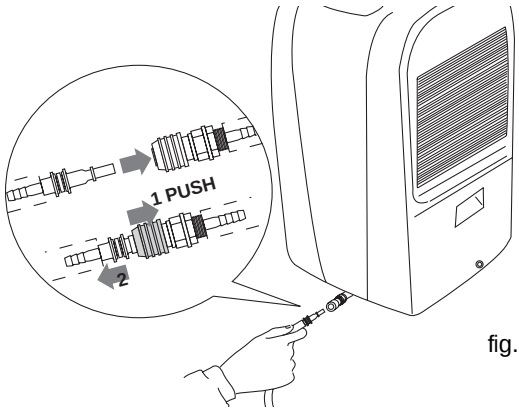

fig. 5

Stand-by

Après avoir branché l'appareil, l'afficheur visualise à gauche le niveau d'humidité qu' on désire atteindre (la valeur affichée automatiquement est 60) et à droite l'afficheur visualise pour une minute deux traits d'union suivi par le niveau d'humidité.

Comment sélectionner le niveau d'humidité désiré

1) Appuyez sur le bouton stand-by.
2) Appuyez sur le bouton " ⊕ " ou " ⊖ " pour choisir l'humidité désirée (30% équivaut à un milieu sec, 80% à un milieu humide).
3) Appuyez sur le bouton MODE pour choisir la fonction déshumidification; la sélection est effectuée quand le point de l'afficheur se trouve sous le symbole 💧.
4) Lorsque l'appareil aura atteint la valeur d'humidité programmée il s'arrêtera.

   Nota: l'appareil est doté d'un dispositif de sécurité qui permet l'activation de la fonction déshumidification seulement après 3 minutes du dernier arrêt.

Comment ventiler

1) Appuyez sur le bouton stand-by.
2) Appuyez sur le bouton MODE et choisissez la fonction ventilation; la sélection à lieu seulement quand le point de l'afficheur se trouve sous le symbole
3) Appuyez sur le bouton " " pour sélectionner le niveau de puissance de déshumidification + chauffage désiré (maximum, moyen, minimum).

Turbo power

1) Appuyez sur le bouton .
2) La fonction turbo power est une fonction automatique de déshumidification, utile lorsque vous désirez faire fonctionner l'appareil à la puissance maximale. Avec cette fonction activée l'afficheur visualise à gauche deux traits d'union et à droite l'humidité dans la pièce.
   Pour désactiver la fonction turbo power, il suffit d'appuyer de nouveau sur le bouton .

Comment programmer la mise en marche retardée avec appareil éteint

1) Avec appareil éteint, appuyer sur le bouton ◷ et appuyer sur les boutons ⊕ ⊖ pour sélectionner les heures aprè lesquelles vous désirez que l'appareil fonctionne.
2) Sur le côté gauche l'afficheur visualise le numéro des heures après lesquelles l'appareil commence à fonctionner (1-24 heures) et sous le symbole ◷ un point est visualisée pour indiquer que la fonction programmateur a été sélectionée.
3) Une fois le temps affiché s'écoule, l'appareil commence à fonctionner.

Comment programmer l'arrêt retardé avec appareil allumé

2) Avec appareil allumé, appuyer sur le bouton ⏲ et appuyer sur les boutons ⊕ ⊖ pour sélectionner les heures aprè lesquelles vous désirez que l'appareil s'arrête.
2) Sur le côté gauche l'afficheur visualise le numéro des heures après lesquelles l'appareil s'arrête (1-24 heures) et sous le symbole ⏲ un point est visualisée pour indiquer que la fonction programmateur a été sélectionée.
3) Une fois le temps affiché s'écoule, l'appareil s'arrête.

ATTENTION
Risque de décharges électriques
Avant toute opération d'entretien, débranchez l'appareil.
Le non-respect des précautions susmentionnées pourrait provoquer des décharges électriques ou des blessures corporelles.

Entretien

Votre déshumidificateur a été conçu pour travailler toute l'année.
Veuillez trouver ci-après les instructions pour un correct nettoyage et entretien de l'appareil.

Panneau frontal et carrosserie

- Nettoyez le panneau frontal et la carrosserie avec un chiffon doux imbibé d'eau tiède et de savon ou de détergent délicat.
- Rincez et séchez complètement. Passez un chiffon doux et sec.
  NOTA: Ne vaporisez jamais d'eau dans l'appareil pour ne pas créer de risque de court-circuit et d'incendie.
- Pour le nettoyage, n'utilisez jamais d'essence, ni de solvants, ni d'autres produits semblables.
- N'utilisez pas d'eau de Javel ni de produits abrasifs.

Filtre à air

Si le filtre est sale, la circulation de l'air devient difficile, le déshumidificateur devient moins efficace et sa fonction de purification baisse. C'est pourquoi il est de bonne règle de nettoyer le filtre périodiquement.
La fréquence de l'opération doit être rapportée au milieu et à la durée du fonctionnement. En cas d'utilisation constante/ systématique

- Il est de bonne règle de nettoyer le filtre toutes les semaines.
- Pour enlever le filtre, saisissez-le et tirez (Fig.6).
- Pour éliminer la poussière qui s'est déposée sur le filtre, utilisez un aspirateur. Si le filtre est très sale, lavez-le à l'eau tiède et rincez-le plusieurs fois.
- Après avoir lavé le filtre, laissez-le sécher complètement avant de le remonter.

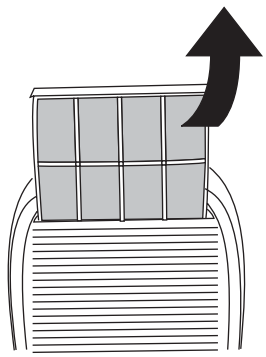

fig. 6

Problèmes et solutions

Souvent, les problèmes sont faciles à résoudre, sans appeler le service technique. Ce guide vous aidera à identifier les éventuelles pannes.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTIONS
L'appareil ne marche pas	• Vérifier le branchement du câble d'alimentation • Vérifier si le réservoir est plein • Vérifier si le réservoir est installé correctement • Vérifier si l'appareil n'est pas éteint • La température ou l'humidité dans la pièce sont trop basses	• Enfoncer la fiche dans la prise de courant • Vider le réservoir • Mettre le réservoir d'eau dans la position correcte • Allumer l'appareil
Faible capacité de déshumidification	• Le filtre à air est sale ou bouché • La température de la pièce est trop basse • Faible circulation d'air/ obstruction • La commande pourrait être réglée sur une valeur trop basse	• Nettoyer le filtre à air • Augmenter la température de la pièce • Améliorer la circulation de l'air dans la pièce
Au bout d'une longue période de fonctionnement, le niveau d'humidité relative programmé n'est pas atteint	• Vérifier si toutes les portes et les fenêtres sont fermées • La salle/ l'espace est trop grand pour la capacité du déshumidificateur.	• Vérifier si les fenêtres ou les portes sont fermés
L'appareil ne fonctionne pas pendant 3 minutes environ après la remise en marche	• Le dispositif de sécurité de l'appareil s'est éclenché	• Attendre 3 minutes
L'afficheur indique "E1" / "E2" / "E3"	• Appeler le Service après-vente	
Le voyant pompe clignote (seulement sur certains modèles)	• Le tuyau d'évacuation eau de condensation n'est pas inséré ou il est plié	• Vérifier que le tuyau d'évacuation eau de condensation ne soit pas plié ou mal positionné • Débrancher et puis brancher l'appareil

FRANÇAIS

Garantie limitée

Cette garantie s'applique à tous les appareils ménagers de marques De'Longhi ou Kenwood.

RÉSERVÉ UNIQUEMENT AUX ÉTATS-UNIS CONTIGUS ET LE CANADA

Garantie limitée

Nous garantissons que chaque appareil de DeLonghi est exempt de défauts de matériau et de fabrication. À compter de la date d'achat, notre obligation selon cette garantie est d'offrir une (1) année de pièces de rechange et de main-d'œuvre gratuites sur l'appareil entier, avec quatre (4) années supplémentaires de pièces de rechange gratuites pour le système scellé consistant en le compresseur, l'évaporateur, le condenseur et les tubes frigorifiques connectés à l'usine. La main-d'œuvre et toutes les autres pièces pendant les quatre (4) années supplémentaires de garantie doivent être payées par le propriétaire. (Pour le Canada uniquement: veuillez contracter le revendeur chez qui l'appareil a été acheté ou le centre de services agréé de DeLonghi le plus proche de chez vous pour tous travaux d'entretien et de réparation sur les climatiseurs.) Tout appareil devant être réparés doit être expédié à un centre de réparation autorisé de DeLonghi aux frais du propriétaire et DeLonghi encourra alors les frais du transport de retour. Après les cinq (5) premières années de possession, tous les frais (pour les pièces de rechange, la main-d'œuvre et le transport) devront être payés par le propriétaire de l'appareil. Cette garantie ne s'appliquera que si l'appareil est utilisé conformément aux instructions de l'usine qui l'accompagnent et sur un circuit électrique à courant alternatif (c.a.). Cette garantie remplace toute autre garantie et représentation, explicite ou implicite, et toute autre obligation ou responsabilité de notre part. Nous n'autorisons aucune autre personne ou société à assumer, en notre nom, des obligations associées à la vente ou l'utilisation de notre appareil. Cette garantie ne s'appliquera ni aux appareils qui ont été réparés ou modifiés en dehors de notre usine ni aux appareils qui ont fait l'objet d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou d'accidents.

Si des réparations s'avèrent nécessaires, consultez les coordonnées ci-dessous :

Résidents des É.-U. :
Veuillez appeler, sans frais, notre ligne téléphonique au **1-800-322-3848** ou visitez notre site Web à **www.delonghi.com.**
Pour tous les accessoires, des pièces détachées ou des pièces de rechange, veuillez contacter notre service des pièces détachées au **1-800-865-6330.**

Autres pays : Veuillez visitez **www.delonghi.com.**